

ОКПД2 26.51.66.125

АППАРАТЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ
ИМПУЛЬСНЫЕ НАНОСЕКУНДНЫЕ АВТОНОМНЫЕ
АРИНА-3, АРИНА-7, АРИНА-9

Руководство по эксплуатации
ТКРП.410226.015РЭ

Содержание

1 Введение	5
2 Назначение изделия.....	5
3 Технические характеристики	5
4 Состав аппарата.....	6
5 Описание и работа аппарата.....	7
6 Указания мер безопасности.....	10
7 Подготовка аппарата к работе.....	13
8 Порядок работы	14
9 Измерение параметров и проверка технического состояния	16
10 Возможные неисправности и их устранение.....	16
11 Тара и упаковка	16
12 Правила транспортирования и хранения	16
13 Требования охраны окружающей среды и утилизация.....	17
14 Гарантии изготовителя	18
15 Дополнительная информация	18
16 Ссылочные нормативные документы	18
Приложение А (справочное) Ориентировочные номограммы экспозиций	21
Приложение Б (информационное) Приспособления для крепления аппарата	24

Вниманию потребителя:

Рентгеновские аппараты при их включении являются источниками рентгеновского излучения. Эксплуатация рентгеновского аппарата должна проводиться при строгом соблюдении требований настоящего руководства и действующих санитарных правил.

Аппараты серии «АРИНА» прошли экспертизу в ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на соответствие требованиям санитарных правил ОСПОРБ-99/2010, НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.3164-14 и получили положительное экспертное заключение № 134-15 от 26 июня 2015 г.

1 Введение

Настоящее руководство предназначено для лиц, занимающихся эксплуатацией аппаратов рентгеновских импульсных наносекундных автономных серии «АРИНА» (далее аппарат) и имеет целью ознакомить пользователя с техническими характеристиками аппаратов, конструкцией и принципом действия для обеспечения полного использования их технических возможностей.

2 Назначение изделия

2.1 Аппараты предназначены для использования в качестве источника рентгеновского излучения при неразрушающем контроле материалов методом рентгенографии.

3 Технические характеристики

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Параметр	АРИНА-3	АРИНА-7	АРИНА-9
3.1 Экспозиционная доза рентгеновского излучения, не менее, мкКл/кг (мР)	154 (600)	258,7 (1000)	309,7 (1200)
3.2 Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ	180	250	300
3.3 Диаметр фокусного пятна, мм	3,0	2,5	2,5
3.5 Потребляемая мощность, В·А, не более	150	250	300
Примечание – Величина дозы указана на расстоянии (500 ± 20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин. при напряжении питания аппарата (230 ± 2) В.			

3.6 Масса и габаритные размеры составных частей аппарата должна быть не более указанных в таблицах 2 и 3:

Таблица 2 – Масса составных частей аппарата

В килограммах

Наименование узла	АРИНА-3	АРИНА-7	АРИНА-9
Рентгеновский блок	5,5	7,9	8,1
Пульт управления	6,0	6,0	6,0

Таблица 3 – Габаритные размеры составных частей аппарата

В миллиметрах

Наименование узла	АРИНА-3	АРИНА-7	АРИНА-9
Рентгеновский блок	425×125×215	515×140×210	520×135×215
Пульт управления	310×260×150	310×260×150	310×260×150

3.7 Режим работы: максимальное время нахождения рентгеновской трубки под напряжением не более 15 минут в час.

3.8 Напряжение питания аппарата: однофазная сеть переменного тока напряжением 230 В ± 10% или 220 В ± 10% и частотой (50 ± 1) Гц; аккумуляторная батарея напряжением (24 ± 3) В.

3.9 Степень защиты: IP20.

3.10 Условия эксплуатации в части климатический внешних воздействий: УХЛ1.1* по ГОСТ 15150, но для работы при температурах от минус 40 до плюс 50 °С, атмосферном давлении от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.), относительной влажности воздуха 98% при температуре плюс 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

3.11 Класс защиты: I по ГОСТ ИЕС 61140.

3.12 Полный средний срок службы аппаратов не менее 3-х лет.

4 Состав аппарата

Состав аппаратов всех моделей идентичен и приведён в таблицах 4 – 4в.

Таблица 4 – Составные части изделия

Наименование	Количество, шт.
Блок рентгеновский	1
Пульт управления	1
Кабель высоковольтный	1
Кабель сетевой	1
Кабель аккумуляторный	1
Футляр	2

Таблица 4а – Комплект запасных частей

Наименование	Количество, шт.
Вставка плавкая ВП 2Б-1 10А	2

Таблица 4б – Комплект инструмента и принадлежностей

Наименование	Количество, шт.
Отвёртка для переключения диапазонов таймера	1

Таблица 4в – Эксплуатационная документация

Наименование	Количество, шт.
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1
Руководство по гарантийному обслуживанию	1
Руководство по техническому обслуживанию и электротехническим испытаниям	1

5 Описание и работа аппарата

5.1 Общие свойства

5.1.1 Каждый аппарат состоит из двух основных частей: рентгеновского блока (далее БР), являющегося источником рентгеновского излучения, и портативного пульта управления (далее ПУ), соединяемых кабелем длиной 25 м, что позволяет оператору находиться в безопасной зоне.

5.1.1 Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока или аккумуляторного источника питания (источник питания не входит в комплект и приобретается отдельно при необходимости).


5.1.3 Аппараты имеют защиту от отсутствия нагрузки (не вставлен разъем высоковольтного кабеля) в цепи высокого напряжения.

5.2 Рентгеновский блок

5.2.1 Рентгеновский блок каждого аппарата включает в себя высоковольтный блок, в котором расположены рентгеновская трубка с холодным катодом, разрядник-обостритель и импульсный трансформатор, залитые трансформаторным маслом, а также накопительные конденсаторы и газовый коммутатор, образующие первичный контур импульсного трансформатора.

Накопительные конденсаторы заряжаются от источника первичного напряжения, расположенного в пульте управления. При этом напряжении происходит срабатывание газового коммутатора и разряд накопительных конденсаторов через первичную обмотку импульсного трансформатора. Во вторичной его обмотке возникает импульс высокого напряжения, на фронте которого срабатывает разрядник-обостритель. В результате на электродах рентгеновской трубки появляется короткий импульс высокого напряжения, в

результате которого в вакуумной промежутке трубки происходит процесс взрывной электронной эмиссии, сопровождающийся вспышкой рентгеновского излучения.

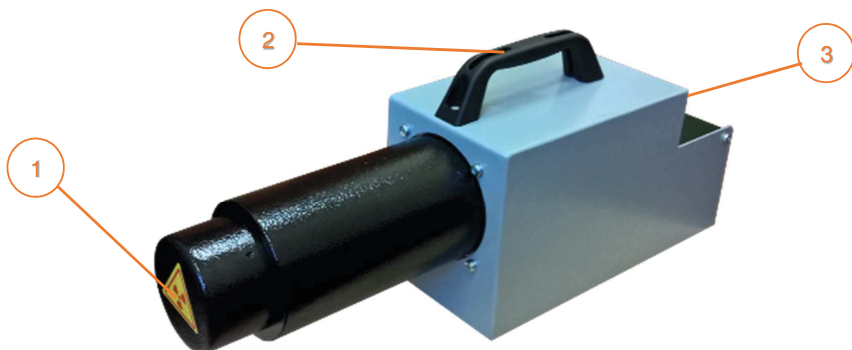

- 1 – Окно выхода рентгеновского излучения.
- 2 – Ручка для переноски.
- 3 – Разъем для подключения высоковольтного кабеля.

Рисунок 1 – Внешний вид рентгеновского блока

5.3 Пульт управления переносной

5.3.1 В пульте управления расположены: источник первичного напряжения, таймер экспозиций и цепи управления и защиты.


5.3.2 Источник первичного напряжения представляет собой однотактный высокочастотный транзисторный генератор с самовозбуждением, нагрузкой которого является высоковольтный повышающий трансформатор.

5.3.3 Цепи управления и защиты обеспечивают устойчивую работу генератора и защиту схемы при отсутствии нагрузки (не вставлен разъем высоковольтного кабеля) в цепи высокого напряжения и защиту от перегрева.

5.3.4 Для исключения возможности несанкционированного использования аппарата оснащен замком безопасности.

5.3.5 На лицевой панели пульта управления расположены следующие органы управления и индикации:

- Тумблер включения сети «ВКЛ».
- Ключ безопасности
- Кнопка включения рентгена «ПУСК»
- Таймер экспозиции
- Индикаторы защиты

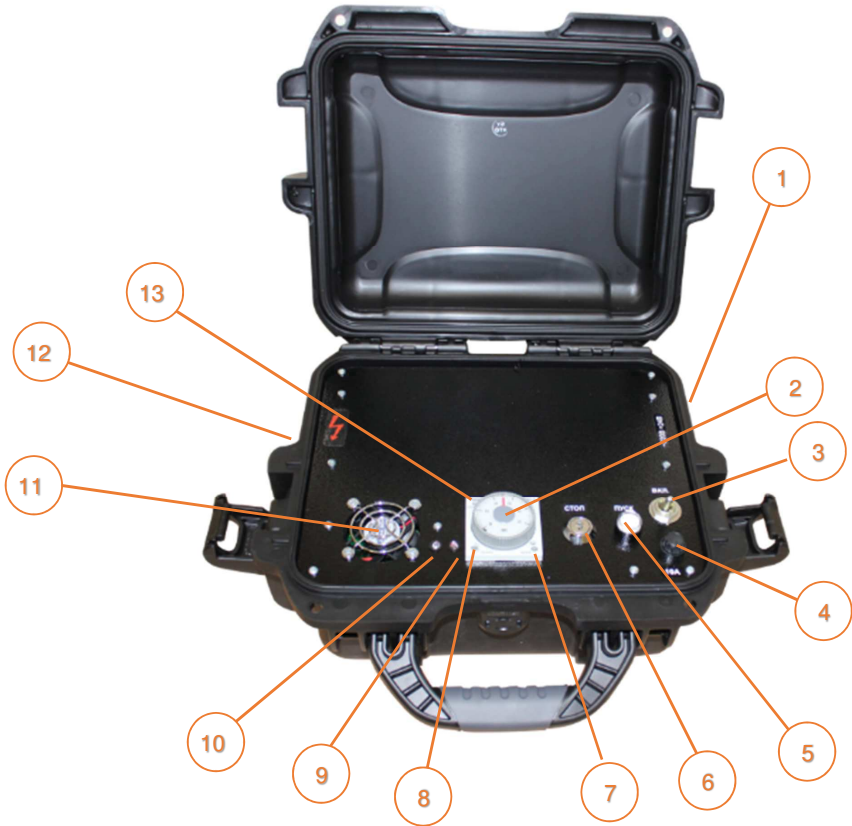

- 1 – Разъем для подключения питающего кабеля.
- 2 – Таймер экспозиции.
- 3 – Выключатель питания.
- 4 – Вставка плавкая
- 5 – Кнопка включения рентгена «ПУСК»
- 6 – Замок безопасности (ключ не показан);
- 7 – Переключатель режима таймера.
- 8 – Переключатель диапазона таймера.
- 9 – Индикатор перегрева «П».
- 10 – Индикатор отсутствия нагрузки «I».
- 11 – Вентилятор охлаждения.
- 12 – Разъем для подключения высоковольтного кабеля.
- 13 – Индикатор питания сети

Рисунок 2 – Внешний вид пульта управления

5.3.6 Таймер имеет несколько временных поддиапазонов. Их переключение осуществляется с помощью микропереключателя, расположенного в левом нижнем углу лицевой панели таймера.

В правом нижнем углу находится переключатель режима работы таймера. **ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВСЕГДА ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «OS».**

В верхней части лицевой панели таймера расположены два светодиода. Светодиод «POWER» зеленого цвета загорается при включении питающей сети. Светодиод «OP» красного цвета загорается при включении рентгеновского излучения после нажатия кнопки «ПУСК».

5.3.7 Индикаторы защиты:

- светодиод красного цвета «I» загорается при отсутствии нагрузки (не вставлен разъем высоковольтного кабеля) в цепи высокого напряжения. В этом случае источник первичного напряжения автоматически выключается и блокируется в таком состоянии. Для продолжения работы следует отключить пульт от питающей сети тумблером «ВКЛ», выждать 1,5...2 мин, после чего произвести повторное включение.
- светодиод желтого цвета «II» загорается при достижении пультом управления максимально допустимой температуры. При этом источник первичного напряжения автоматически выключается и блокируется в таком состоянии. Для повторного включения аппарата необходимо дождаться, когда данный светодиод погаснет

6 Указания мер безопасности

6.1 Виды и источники опасности

6.1.1 Аппараты могут представлять опасность как источники рентгеновского излучения (при нахождении рентгеновской трубки под напряжением) и источники высокого напряжения.

6.1.2 Источником рентгеновского излучения аппарата является рентгеновская трубка, расположенная в рентгеновском блоке. Рентгеновская трубка не содержит радиоактивных веществ и не создает их при работе. Она становится источником ионизирующего излучения только после подачи на нее питающего напряжения. При перевозке и хранении обесточенный рентгеновский аппарат не представляет радиационной опасности и не требует принятия специальных мер радиационной защиты.

6.1.3 Источником высокого напряжения являются трансформаторы и высоковольтные элементы электрической схемы, расположенные в рентгеновском блоке и переносном пульте управления и контакты высоковольтных разъемов.

6.1.4 По способу использования по классификации СанПиН 2.6.1.3164-14 рентгеновский аппарат является переносным.

6.2 Основные требования и необходимые меры для обеспечения безопасности

6.2.1 При эксплуатации аппарата должны соблюдаться требования настоящего руководства и действующих санитарных правил: СанПиН 2.6.1 - 2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010), а также СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии».

6.2.2 К работе с использованием рентгеновских аппаратов не допускаются лица моложе 18 лет. К указанным работам могут допускаться лишь лица:

- отнесенные к персоналу группы А, прошедшие профмедосмотр и не имеющие медицинских противопоказаний к работе с применением ИИИ,
- успешно прошедшие обучение по специальности и имеющие соответствующее удостоверение (например, на право проведения работ по рентгеновской дефектоскопии),
- успешно прошедшие обучение по правилам радиационной безопасности при проведении работ по специальности и проверку знаний требований правил и норм РБ, а также электробезопасности,
- имеющие не ниже III квалификационной группы по электробезопасности (аттестованные для работы на электроустановках с напряжением свыше 1000 В).

6.2.3 Для обеспечения требований радиационной безопасности, уровень мощности дозы в местах постоянного нахождения лиц из:

- персонала группы А (по НРБ-99/2009) не должен превышать 10 мкЗв/ч, при этом понимается, что продолжительность рабочего времени лиц этой группы не превышает 1700 час за год, т.е. 36 часов в неделю. Рабочее место оператора, эксплуатирующего аппарат, должно находиться в стороне, противоположной выходу рабочего пучка рентгеновского излучения, в пределах конуса с углом раствора 150°, ось которого совпадает с осью рентгеновского блока, а вершина расположена в торце рентгеновской трубки.
- персонала группы Б (по НРБ-99/2009) не должен превышать 2,5 мкЗв/ч. Продолжительность рабочего времени лиц этой группы не должна превышать 2000 часов за год, т.е. 41 час в неделю.
- населения не должен превышать более чем на 0,1 мкЗв/ч уровень естественного фона.

Для обеспечения указанных требований время работы с аппаратом без дополнительных мер защиты не должно превышать 15 минут в час.

6.2.4 Примерный (без учета каких-либо защитных приспособлений) радиус радиационно-опасных зон, в пределах которых должно быть исключено нахождение лиц соответствующих категорий, и подлежащий обозначению

знаками радиационной опасности по ГОСТ 17925-72 при проведении работ с применением аппарата в открытой местности приведен в таблице 5.

Таблица 5 – примерные радиусы радиационно-опасных зон

В метрах

Расстояние для категорий	АРИНА-3			АРИНА-7			АРИНА-9		
	В прямом пучке	С боков	В обратном пучке	В прямом пучке	С боков	В обратном пучке	В прямом пучке	С боков	В обратном пучке
группа А	45	30	25	55	40	25	65	50	25
группа Б	90	75	40	100	85	45	135	100	50
население	250	200	120	300	250	150	500	350	180

Данные расстояния получены в предположении, что аппарат работает не более 15 минут в час, в прямом пучке находится стальная преграда толщиной 5 мм., имитирующая просвечиваемый объект, уровень естественного фона для населения составляет 0,11 мкЗв/ч.

Для уменьшения радиуса радиационно-опасных зон можно использовать рентгенозащитные ширмы.

6.2.5 Граница зоны, опасной для пребывания в ней людей, должна быть обозначена предупредительными знаками и надписями, хорошо видимыми на расстоянии не менее 3 метров.

6.2.6 Получатель аппарата обязан известить соответствующий орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее «орган ГСЭН») в субъекте Российской Федерации, о получении аппарата.

6.2.7 Аппараты, поступившие в учреждение, должны быть зарегистрированы в журнале учета.

6.2.8 Работы с использованием аппарата разрешается проводить только при наличии действующего санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам, выдаваемого органом ГСЭН в соответствующем субъекте Российской Федерации, и лицензии на право проведения этих работ, выдаваемой органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

6.2.9 Передача аппаратов в другие учреждения может производиться только по разрешению органа ГСЭН в соответствующем субъекте Российской Федерации и должна быть оформлена актом, копия которого должна быть направлена в орган ГСЭН.

6.2.10 Перемещение (вывоз и т.д.) любых ИИИ за пределы территории (зоны возможного производства работ), указанной в действующем санитарном паспорте, может производиться только после получения соответствующего письменного разрешения органа ГСЭН.

6.2.11 Хранение рентгеновских аппаратов разрешается только в оборудованных охранной сигнализацией специальных помещениях, исключающих возможность их несанкционированного использования.

6.2.12 Ремонт рентгеновских аппаратов разрешается только в специализированных организациях, имеющих лицензию на этот вид деятельности, либо специально подготовленным персоналом учреждения. Последний должен руководствоваться инструкциями по технике безопасности, радиационной безопасности и другими нормативными документами.

6.2.13 Рентгеновские аппараты для проведения работ на объектах выдаются лицами, ответственными за их хранение, по письменному распоряжению руководства организации.

6.2.14 Работа с рентгеновским аппаратом должна производиться как минимум вдвоем. При работающем аппарате один человек должен следить за работой аппарата, а второй – наблюдать за отсутствием персонала и населения в радиационно-опасных зонах.

6.2.15 При работе с рентгеновским аппаратом следует направить пучок излучения в сторону, с которой в радиационно-опасной зоне нет домов и рабочих мест и с которой наименее вероятно появление людей.

6.2.16 Согласно документации завода-изготовителя разрядника Р-90, при необходимости утилизации разрядник подлежит вскрытию в условиях вытяжной вентиляции.

7 Подготовка аппарата к работе

7.1 Нажав на два пружинных уступа, расположенных на боковых стенках переносного пульта управления, откинуть два захвата, удерживающих крышку пульта, переметить её в верхнее положение.

7.2 Произвести внешний осмотр аппарата согласно «Руководству по техническому обслуживанию и электротехническим испытаниям», обращая особое внимание на чистоту высоковольтных разъемов. Удаление загрязнения производится бязью, смоченной в спирте этиловом ГОСТ 17299 и отжатой.

7.3 Убедиться, что тумблер включения питания выключен.

7.4 Убедиться, что ключ безопасности установлен в положение «СТОП».

7.5 Соединить переносной пульт управления высоковольтным кабелем с рентгеновским блоком.

Обратить особое внимание на надежное соединение высоковольтных разъемов.

ВНИМАНИЕ: В ДАННОМ АППАРАТЕ БЛОК РЕНТГЕНОВСКИЙ МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СО СВОИМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ: ПРИ КОММУТАЦИИ РАЗЪЕМОВ ЗАВОРАЧИВАТЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ РАЗЪЕМ НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ДО УПОРА.

В случае, если разъем высоковольтного кабеля вставлен, но не довернут накидной гайкой до упора, неизбежно возникновение дуги между неплотно прижатыми контактами и повреждение разъема. Аппарат имеет защиту от

полного отсутствия нагрузки, если высоковольтный кабель не был подключен, но если кабель подключен неплотно и возникла дуга, то защита не сможет обнаружить эту ситуацию.

7.6 При работе от сети переменного тока присоединить переносной пульт управления к сети с помощью сетевого кабеля. Аппарат заземляется по ГОСТ 12.1.030 посредством специальной жилы сетевого кабеля, поэтому обязательно использование трехполюсной розетки.

7.7 При работе от аккумуляторной батареи присоединить переносной пульт управления, используя аккумуляторный кабель. Необходимо соблюдать полярность подключения аккумулятора. Красный проводник присоединяется к клемме положительного напряжения. Аппарат имеет защиту от подачи питания обратной полярности; в этом случае питание на внутренние цепи подано не будет.

7.8 В процессе работы следует оберегать аппарат от воздействия атмосферных осадков.

Если места сочленения разъемов были загрязнены или на них попала влага, то, прежде чем отключать разъем, следует очистить и просушить его, чтобы исключить возможность попадания влаги и грязи внутрь разъема и между контактами

7.9 Для установки аппарата могут использоваться штативы, возможные варианты которых приведены в Приложении Б.

8 Порядок работы

8.1 Перед началом работы после перерыва в несколько часов рекомендуется потренировать рентгеновскую трубку в течение (1-5) минут.

8.2 Установить требуемое время экспозиции на шкале таймера.

8.3 Установить тумблер питания «ВКЛ» в положение «I». Должен загореться зеленый светодиод «POWER» на панели таймера.

8.4 Отключить блокировку рентгена поворотом ключа безопасности на 90° по часовой стрелке от положения «СТОП» в положение «I».

8.5 Для включения рентгеновского излучения нажать кнопку «ПУСК» на лицевой панели переносного пульта управления.

8.6 Должен загореться красный светодиод «OP» на панели таймера.

Примечания

1 Частота следования импульсов зависит от уровня заряда аккумулятора или напряжения питающей сети и технологического разброса параметров элементов аппарата;

2 В течении экспозиции светодиод «OP» будет мигать с некоторой частотой, определяемой выбранным временным поддиапазоном. Это является свойством таймера и никак не связано с работой аппарата.

8.7 Прекращение экспозиции происходит автоматически после отработки заданного оператором на таймере времени.

8.8 Для повторного включения рентгена необходимо повторно нажать кнопку «ПУСК».

8.9 Для экстренного выключения рентгена необходимо повернуть ключ безопасности, расположенный на переносном пульте управления, против часовой стрелки в положение «СТОП».

8.10 Во избежание перегрева рентгеновского блока суммарное время его работы не должно превышать 15 минут в час при нормальных климатических условиях. Превышение этого времени может привести к выходу рентгеновского блока из строя.

8.11 В аппарате установлено специальное термореле, которое выключает цепи питания при достижении пультом управления максимально допустимой температуры. При этом загорается светодиод желтого цвета на передней панели пульта управления. Для повторного включения аппарата необходимо дождаться, когда данный светодиод погаснет.

8.12 По окончании работы перевести ключ безопасности в положение «СТОП» и выключить питание аппарата, переведя тумблер включения питания в положение «0».

8.13 Фокусное расстояние, тип рентгеновской пленки и усиливающих экранов должны выбираться потребителем, исходя из конкретных требований, предъявляемых к качеству рентгенографического контроля, в соответствии с существующими нормативно-техническими документами.

8.14 Для ориентировочного определения требуемого времени экспозиции при просвечивании стали можно пользоваться номограммой в Приложении А.

8.15 Диаграмма направленности аппарата близка к полусфере, что позволяет использовать его как для направленного, так и для панорамного просвечивания. Поэтому при контроле качества сварных соединений трубопроводов желательно, по возможности, производить просвечивание из центра трубы, что существенно уменьшает время экспозиции, и, следовательно, увеличивает реальный срок службы аппарата.

8.16 Рентгеновская трубка закрыта защитным колпаком, предохраняющим ее от ударов. Толщина защитного колпачка пренебрежимо мала для рентгеновского излучения и не оказывает никакого влияния на мощность дозы аппарата. Не рекомендуется снимать защитный колпак, т.к. это повышает вероятность механического повреждения рентгеновской трубки.

8.17 Уход за аппаратом

8.17.1 Разъемы на пульте управления, блоке рентгеновском и высокочастотном кабеле следует содержать в чистоте, оберегая от попадания грязи и влаги. Удаление пыли и загрязнения производится бязью, смоченной в спирте этиловом ГОСТ 17299 и отжатой.

8.17.2 Если на пульт управления попала влага или работа велась в условиях повышенной влажности, не следует герметично закрывать крышку пульта по окончании работы. Пульт с герметично закрытой крышкой будет долго сохранять остатки влаги, что увеличивает риск коррозии внутренних элементов. Необходимо предварительно просушить пульт с открытой крышкой в теплом сухом месте.

8.17.3 Следует оберегать аппараты от падений и ударов, т.к. сильный удар может повредить рентгеновскую трубку.

8.17.4 Следует проводить регулярный внешний осмотр аппарата. Методика осмотра изложена в «Руководстве по техническому обслуживанию и электротехническим испытаниям».

9 Измерение параметров и проверка технического состояния

9.1 Контроль исправности аппарата производится измерением экспозиционной дозы рентгеновского излучения. Для замера экспозиционной дозы рекомендуется использовать дозиметр ДКС АТ-1123.

9.2 Методика измерения и необходимые приборы описаны в «Руководстве по техническому обслуживанию и электротехническим испытаниям».

10 Возможные неисправности и их устранение

10.1 Устранение неисправностей рекомендуется производить в условиях завода-изготовителя, либо в организациях, имеющих лицензию на право работ с источниками ионизирующих излучений.

10.2 При возникновении каких-либо технических проблем вы можете связаться с нами по контактному телефону, указанным на странице 2 настоящего руководства.

10.3 Допускается самостоятельная замена вставки плавкой на лицевой панели пульта управления при разовых ее срабатываниях. Тип вставки плавкой ВП 2Б-1 10А.

11 Тара и упаковка

11.1 Консервация аппаратов должна производиться в соответствии с ГОСТ 9.014 для группы Ш-1. Вариант защиты В3-10. Вариант внутренней упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014 или ВУ-ША-1 по ГОСТ 23216.

11.2 Исполнение упаковки по прочности – среднее. Исполнение транспортной тары по прочности – среднее. Категория упаковки по защите изделий от воздействия климатических факторов КУ-3А

11.3 Транспортная тара должна состоять из дощатых ящиков тип Ш по ГОСТ 2991 или ящиков из ДВП тип Ш по ГОСТ 5959, либо аналогичные.

11.4 В качестве прокладочных материалов при упаковывании должны применяться картон гофрированный марки Т-2 по ГОСТ 7376, пенополиуретан ППУ 45-0,8 по ТУ 6-55-43-90, бумага оберточная А по ГОСТ 8273, бумага А-25 по ГОСТ 8828, макулатура бумажная МС-6 по ГОСТ 10700 или аналогичные.

12 Правила транспортирования и хранения

При хранении и транспортировании следует оберегать аппарат от прямого воздействия атмосферных осадков.

12.1 Транспортирование

12.1.1 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ Р 51908; в части воздействия климатических факторов – как по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 5 до плюс 50°С.

12.1.2 Транспортирование аппарата осуществляется любыми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта:

- «Правила перевозки грузов автомобильным транспортом», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272,
- Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утверждены приказом Минтранса России от 28 июня 2007 года № 82,
- «Правила перевозки грузов железнодорожным транспортом. Общие требования», Утверждены Приказом МПС России от 16 июня 2003 г. № 21.

12.1.3 Размещение и крепление аппаратов в транспортном средстве должно производиться таким образом, чтобы исключить возможность перемещения их при транспортировании.

12.1.4 При погрузке и выгрузке необходимо обращать внимание на маркировочные знаки, нанесенные на таре и соблюдать меры предосторожности, исключающие повреждение тары с изделием.

12.1.5 Не является опасным грузом.

12.2 Хранение

12.2.1 Допустимый срок сохраняемости в упаковке и временной противокоррозионной защите, выполненной изготовителем – 3 года.

12.2.2 Условия хранения в части воздействия механических факторов – М4 по ГОСТ 30631 в течение всего срока сохраняемости; в части воздействия климатических факторов – как по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 5 до плюс 50°С.

12.2.3 Техническое обслуживание на период хранения до ввода в эксплуатацию должно включать в себя внешний осмотр упаковки, проводимые ежегодно и при перемене мест хранения.

13 Требования охраны окружающей среды и утилизация

13.1 Аппарат не представляет опасности для окружающей среды при хранении, транспортировании и эксплуатации при соблюдении требований, установленных эксплуатационной документацией и санитарными правилами.

13.2 Требования к утилизации аппарата изложены в ОСПОРБ-99/2010.

13.3 При утилизации аппарата опасность представляют трансформаторное масло, используемое в рентгеновском блоке в качестве высоковольтного изолятора, и свинцовосодержащий припой.

13.4 Утилизация должна осуществляться специализированными организациями, имеющими лицензию на вид работ по утилизации источников ионизирующего излучения (генерирующих), согласно «Положению о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)» (утв. постановлением Правительства РФ № 278 от 2 апреля 2012 г.).

14 Гарантии изготовителя

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных технической документацией.

14.2 Условия предоставления гарантии – согласно Руководству по гарантийному обслуживанию, входящему в комплект эксплуатационных документов.

14.3 Гарантийный ремонт должен быть произведен только на заводе-изготовителе.

15 Дополнительная информация

Для получения дополнительной поддержки обращайтесь к нам одним из следующих способов:

- наш сайт в интернете www.xrs.ru (контакты указаны на сайте)
- по вопросам ремонта и технического обслуживания – обращаться в texnotest.rf (контакты указаны на сайте)

16 Ссылочные нормативные документы

Таблица 7 – Перечень нормативных документов в порядке возрастания номеров

Обозначение документа	Номера пунктов РЭ
ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.	11.1
ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.	6.2.17

массой до 500 кг. Общие технические условия.	11.3
технические условия.	11.3
условия.	11.4
сварные. Радиографический метод	3.7
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.	11.4
технические условия.	11.4
Технические условия	11.4
факторов внешней среды.	12.1.1, 12.2.2
ГОСТ 17925-72 Знак радиационной опасности.	6.2.4
защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний	11.1
эксплуатации.	12.2.2
хранения и транспортирования.	12.1.1
оборудования	3.14
Общие требования	3.15
СанПиН 2.6.1.2523-2009 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)	6.2.1

СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии	6.1.1
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)	6.2.1, 13.2
ТУ 6-55-43-90 Пенополиуритан эластичный на основе полиэфира П-2200 самозатухающий. Технические условия.	11.4

Приложение А (справочное)
Ориентировочные номограммы экспозиций

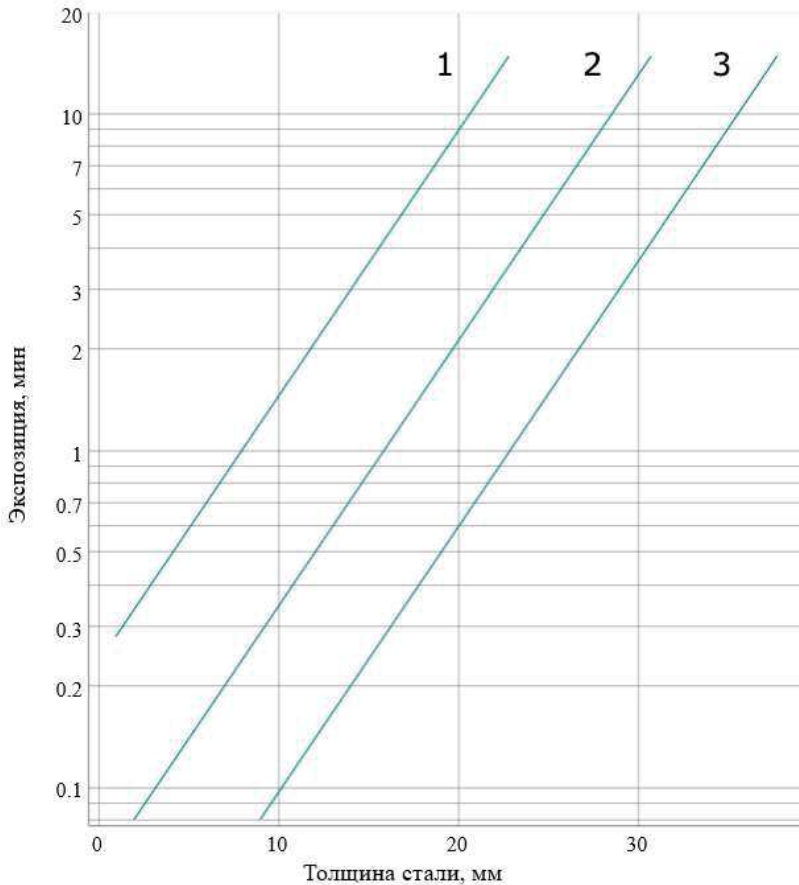


Рисунок А.1 – Ориентировочные номограммы экспозиций для аппарата АРИНА-3 на фокусном расстоянии 300 мм при использовании пленок:

1 – D7 + Pb 0,027 мм

2 – F8 + RCF

3 – F8 + NDT1200

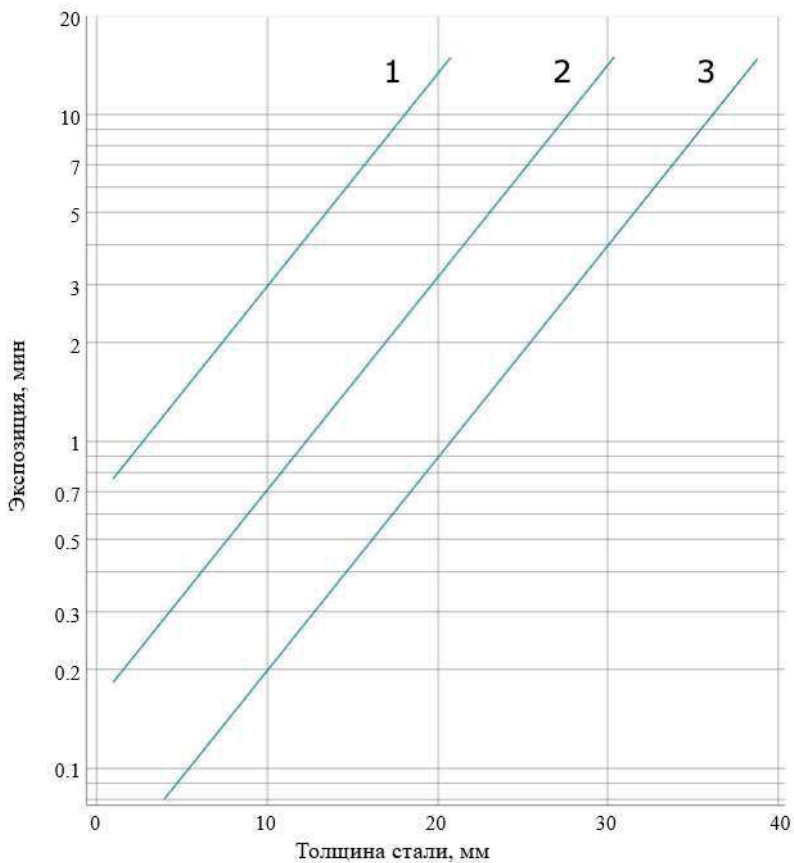


Рисунок А.2 – Ориентировочные номограммы экспозиций для аппарата АРИНА-7 на фокусном расстоянии 500 мм при использовании пленок:

1 – D7 + Pb 0,027 мм

2 – F8 + RCF

3 – F8 + NDT1200

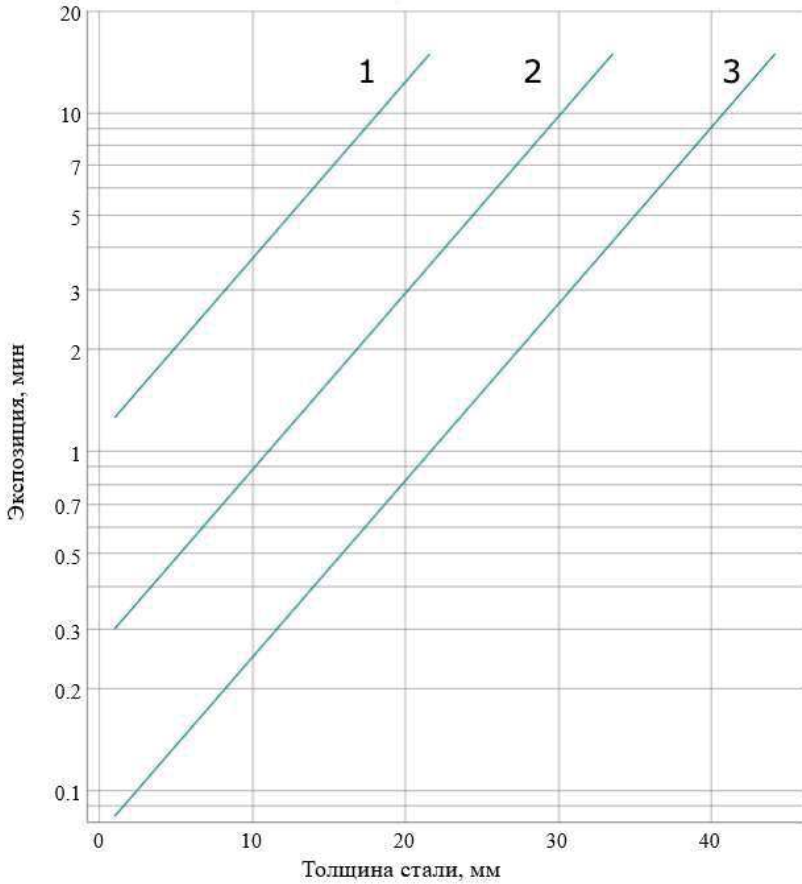


Рисунок А.3 – Ориентировочные номограммы экспозиций для аппарата АРИНА-9 на фокусном расстоянии 700 мм при использовании пленок:

- 1 – D7 + Pb 0,027 мм
- 2 – F8 + RCF
- 3 – F8 + NDT1200

Приложение Б
(информационное)
Приспособления для крепления аппарата

Б.1 Приспособление «ПАУК-2М»

Предназначено для крепления рентгеновского аппарата на объектах контроля из металлов, обладающих магнитными свойствами. Сборная конструкция «ПАУК-2М» представляет собой рамку - основание с четырьмя ножками на которых через шаровый регулировочный механизм крепятся магнитные держатели. Излучающий блок размещается на основании и фиксируется винтами. Фокусное расстояние регулируется дискретно, путём замены ножек. Для этого изделие комплектуется четырьмя комплектами ног различных размеров.

Выпускается в двух модификациях. Запись при заказе:

- «ПАУК-2М/80» (для крепления аппаратов «АРИНА-1», «АРИНА-3», «ПАМИР-200»)
- «ПАУК-2М/100» (для крепления аппаратов «АРИНА-7», «АРИНА-9», «ПАМИР-250», «ПАМИР-300»)

Штативы имеют одинаковые характеристики и отличаются только размерами узла крепления рентгеновского блока.

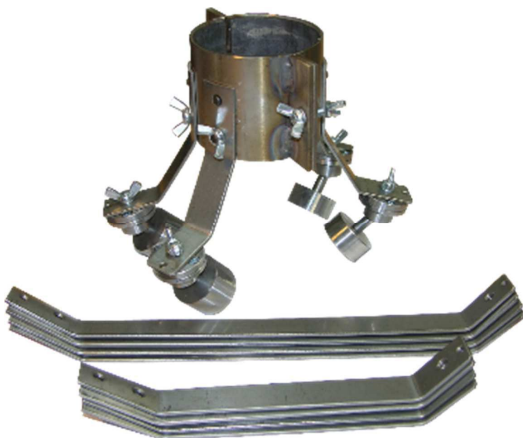


Рисунок Б.1 – Внешний вид приспособления «ПАУК-2М» с комплектом сменных ножек

Таблица Б.1 – Технические характеристики «ПАУК-2М»

Характеристика	Значение
Материал приспособления	нержавеющая сталь
Количество комплектов сменных ножек	3
Фокусные расстояния на плоском объекте контроля, мм	0 ÷ 250
Возможность расширения диапазона	есть
Диапазон диаметров объекта контроля, мм	от 219 до плоскости
Габариты min (Д×Ш×В), мм	125×215×165
Габариты max (Д×Ш×В), мм	190×340×320

Б.2 Приспособление «СПРУТ ШРТ-1»

Штатив «СПРУТ ШРТ-1/100» представляет собой механическое приспособление с цепным креплением к трубам различного диаметра. Прижим основания стойки штатива к поверхности трубы осуществляется подтяжкой цепи редукторным устройством с ручкой. Штатив выполнен из нержавеющей стали, имеет шаровый регулировочный механизм с муфтой для закрепления, пространственного позиционирования и жёсткой фиксации импульсного рентгеновского. Применяется во время выполнения радиографического контроля сварных стыков трубопроводов с диаметром от 57 мм до 1420 мм.

Выпускается в двух модификациях. Запись при заказе:

- «СПРУТ ШРТ-1/80» (для крепления аппаратов «АРИНА-1», «АРИНА-3», «ПАМИР-200»)
- «СПРУТ ШРТ-1/100» (для крепления аппаратов «АРИНА-7», «АРИНА-9», «ПАМИР-250», «ПАМИР-300»)

Штативы имеют одинаковые характеристики и отличаются только размерами узла крепления рентгеновского блока.

Таблица Б.2 – Технические характеристики «СПРУТ ШРТ-1»

Характеристика	Значение
Материал приспособления	нержавеющая сталь
Высота штатива, мм	550
Диапазон диаметров объекта контроля, мм	57 ÷ 1420
Диаметр механизма крепления рентгеновского аппарата (указывается при заказе), мм	80 или 100
Габариты min (Д×Ш×В)	250×130×550



Рисунок Б.2 – Внешний вид приспособления «СПРУТ ШРТ-1»

Б.3 Приспособление «СПРУТ ШРТ-1/400»

Приспособление «СПРУТ ШРТ-1/400» имеет стойку с основанием и прижимным механизмом на основе редуктора с ручкой. С его помощью производится натягивание цепи расположенной вокруг трубы и прижим основания штатива к её поверхности. Размещение «СПРУТ ШРТ-1/400» возможно на трубах с диаметром от 57 до 1420 мм. Рентгеновский аппарат размещается на специальной площадке и закрепляется на ней капроновыми стропами. Площадка с прибором может быть зафиксирована в любом пространственном положении относительно поверхности трубы в пределах хода используемого шарового механизма и муфты на стойке. Основные элементы конструкции устройства изготовлены из нержавеющей стали. Применение штатива «СПРУТ ШРТ-1/400» обеспечивает дополнительное удобство при выполнении выездного радиографического контроля.

Предназначен для крепления всей линейки аппаратов серии «АРИНА» и «ПАМИР».



Рисунок Б.3 – Внешний вид приспособления «СПРУТ ШРТ-1/400»

Таблица Б.3 – Технические характеристики «СПРУТ ШРТ-1/400»

Характеристика	Значение
Материал приспособления	нержавеющая сталь
Высота штатива, мм	550
Диапазон диаметров объекта контроля, мм	57 ÷ 1420
Размеры посадочного места под рентгеновский аппарат, мм	380×147
Габариты min (Д×Ш×В)	300×150×550

Б.4 Приспособление «СПРУТ ШРТ-3/400»

Треножный штатив «СПРУТ ШРТ-3/400» подходит для рентгеновских аппаратов импульсного типа действия серии «АРИНА» и «ПАМИР». Назначение изделия – пространственное ориентирование излучателя с

фиксацией по заданному направлению для проведения экспозиции. Штатив выполнен и прочного и лёгкого дюралюминиевого сплава, имеет элевационный подъёмный механизм со специальной площадкой, закреплённой на шаровой головке. Площадка для размещения и фиксации прибора изготовлена из нержавеющей стали. Приспособление даёт возможность позиционирования рентгеновского аппарата на высоте от 1,05 м до 3,1 м с выбором необходимого направления рабочего пучка излучателя. Штатив «СПРУТ ШРТ-3/400» может применяться при контроле сварных швов резервуаров, трубопроводов и других металлоконструкций.



Рисунок Б.4 – Внешний вид приспособления «СПРУТ ШРТ-3/400»

Таблица Б.4 – Технические характеристики «СПРУТ ШРТ-3/400»

Характеристика	Значение
Материал штатива	алюминий
Материал держателя аппарата	нержавеющая сталь
Диапазон высот штатива, мм	1050 – 3100
Угол вращения в горизонтальной плоскости, градусы	360
Угол вращения в вертикальной плоскости, градусы	360
Вес, кг	7